



# FLASHERSE<sup>©</sup> 840

## Manuel d'utilisation


La Flasherse 840 est un système de herse routière breveté qui garantit une sécurité optimale à l'opérateur par un déclenchement à distance de l'éjection de la herse. Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser ce matériel.



### ATTENTION

- 1) Avant le déclenchement, vérifiez l'absence de personne, d'animal ou d'obstacle dans la zone d'éjection de la herse soit environ sept mètres devant l'ouverture du coffre.
- 2) l'opérateur devra avoir suivi un entraînement à l'utilisation de la Flasherse avant intervention en situation réelle.
- 3) Le commutateur ON/OFF doit impérativement être repositionné sur OFF avant le repli de la herse dans le coffre.
- 5) Après chaque éjection veillez à vérifier qu'aucune pointe ne reste sur la chaussée.
- 6) Les circuits électroniques à l'intérieur du coffre peuvent souffrir de chocs violents ou de chutes de la valise. Celle-ci est étanche à la pluie mais ne peut être immergée : attention à l'apparition de flaques ou de ruissellements lors de son placement au sol sous une pluie battante.
- 7) Seul le SAV de la Sté JCM Distribution est habilité à procéder à des réparations sur le mécanisme intérieur de la Flasherse 840.
- 8) Le bon fonctionnement de l'appareil doit faire l'objet d'une vérification par l'utilisateur au moins deux fois par an.

IMAGES NON CONTRACTUELLES

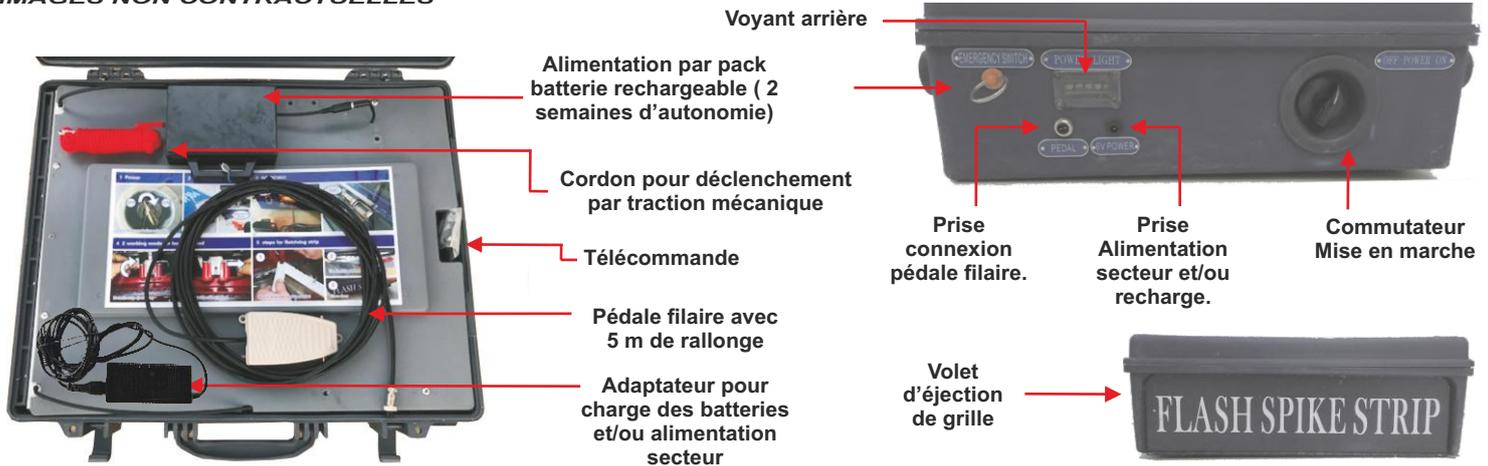

### ÉJECTION

- 1) Placez l'unité avec le volet d'éjection orienté vers la voie de circulation visée et perpendiculairement à cette voie..
- 2) Tournez le commutateur de mise en marche à fond vers la droite. Les 3 voyants clignotent rapidement avec 10 bips sonores pendant 3 secondes environ. Si le clignotement est lent et permanent, il convient de recharger ou de changer les piles.
- 3) Prenez la télécommande dans son logement , déployez l'antenne et placez vous à distance de sécurité, jusqu'à 100 mètres (en champ libre) du coffre de la Flasherse. En pressant le bouton 1, les témoins lumineux clignotent rapidement pendant 3 secondes pour confirmer la réception du signal. Si ce n'est pas le cas, rapprochez vous jusqu'à réception du signal. A ce stade la batterie de l'appareil est en stand-by et reste opérationnelle pendant deux semaines environ.
- 4) En cas de suspicion de passage en force, d'arrivée ou de démarrage d'un véhicule délinquant, appuyez sur le bouton 2 pour le pré-armement du système puis sur le bouton 3 pour l'armement et aussitôt sur le bouton 4 pour l'éjection instantanée de la grille.



Les 2 voyants latéraux en liaison avec un bip audio confirment la mise en marche par le commutateur (10 bips avec clignotements rapides).

Des clignotements lents et constants à la mise en marche préviennent que la recharge de la batterie (ou son remplacement) est nécessaire.

Pour une utilisation 24H sur 24 et 7 jours sur 7, l'unité peut être connectée sur le secteur et déclenchée en filaire ou par télécommande.



**Bouton 1 ou A :** Initialisation de la fonction test de réception du signal. Les 3 voyants clignotent en silence pendant 3 à 4 secondes.

**Bouton 2 ou B :** Fin de la fonction test de réception du signal et pré-armement : signal audio permanent.

**Bouton 3 ou C :** Armement. Fin du signal audio et clignotement rapide des voyants latéraux. Si le bouton suivant ne déclenche pas l'éjection au bout de 5 secondes il faut reprendre la procédure à partir du bouton B.

**Bouton 4 ou D :** Commande d'éjection de la grille.

Le déclenchement mécanique d'urgence par traction sur le cordon fixé à l'anneau permet l'éjection de la grille même en l'absence de piles, de télécommande ou de commande filaire.

# REPLI

Contrairement au modèle 830, la Flasherse 840 peut rester solidaire de la valise en fin d'éjection. La grille se déploie sur 6 m 20.



Commencez par mettre l'interrupteur latéral sur OFF.



Pensez à ranger la télécommande dans son logement...



Repliez la grille en maintenant une pression constante avec le pied...




Attention à ne pas introduire de corps étrangers (branches, pierres...) dans le coffre.



Ne relâchez pas la grille qui se redéplierait aussitôt.



Enfoncez la grille à fond dans le coffre et rabattez le couvercle jusqu'à son clipsage.

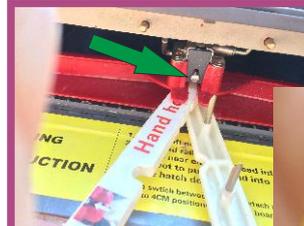

Soulevez la vis centrale du système d'attache avec un doigt...

Pour désolidariser la grille de son coffre :

(Après déploiement)



...et tirez la grille à l'extérieur.



**ATTENTION :**  
à chaque éjection, des pointes peuvent être éjectées sur la chaussée : veillez à les récupérer et à les replacer sur la grille.  
Les pointes emportées par les pneus d'un véhicule sont à remplacer par celles qui sont livrées avec les accessoires.



La grille éjectée peut être réutilisée en moyenne une dizaine de fois après le passage d'un véhicule, selon l'état de la chaussée (ornières, pierres...). Outre les pointes, certains composants plastique peuvent être remplacés par des pièces fournies.

Il est conseillé de toujours disposer d'une grille de rechange au cas où celle d'origine serait irrémédiablement dégradée par le passage d'un véhicule.

## GARANTIE

La FLASHERSE 840 est garantie deux ans pièces et main d'oeuvre. Cette garantie ne couvre pas la grille considérée comme un consommable ni les éléments détériorés suite à une utilisation non conforme aux indications de ce manuel. Le retour du matériel défectueux correctement emballé est à la charge de l'utilisateur. En cas de perte de télécommande, communiquer le N° de série de l'unité concernée et prévoir 1 à 2 semaines pour le remplacement par un modèle d'un canal similaire.

**ATTENTION :** chaque FLASHERSE 840 est appairée à sa télécommande, le canal étant identifiable par un N° de série. Au cas où plusieurs unités seraient utilisées sur un même site, ne pas inverser les télécommandes.

Sur demande spéciale, plusieurs FLASHERSES peuvent être programmées pour un déclenchement simultané par la même télécommande.

Pour toute question ou précision, n'hésitez pas à vous adresser au SAV de JCM  
Distribution :

92 r des églantiers  
34170 CASTELNAU LE LEZ  
Tel : 09 66 43 60 36 - Courriel :  
jcm.distribution@wanadoo.fr

