


## Manuel d'utilisation

## 2

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

- Ne pas utiliser dans un environnement à haute température.
- Insertion et retrait de la carte SD uniquement lorsque le moniteur est éteint, faute de quoi la carte sera définitivement endommagée.
- Placez le matériel à un endroit qui ne soit pas accessible aux enfants.
- Ne pas procéder au démontage du matériel sans recommandation express de JCM Distribution (perte de garantie).
- Ne pas changer ou percer la batterie. Exposée à un feu, elle explosera et blessera des personnes.
- Veuillez ne pas l'utiliser lorsque vous conduisez ou êtes concentré sur une autre tâche : l'utilisation de ce matériel requiert un maximum d'attention.
- Copiez les enregistrements en cas de risque de perte causée par une alimentation électrique instable.
- Lors de l'insertion de la carte SD, assurez-vous que le sens d'insertion est correct. Sinon, cela endommagera l'emplacement de la carte, avec un dysfonctionnement dont vous seriez responsable.
- NE PAS utiliser ce produit pour violer la vie privée d'autrui. La surveillance des activités des autres sans leur consentement est illégale et ce produit n'est pas conçu et fabriqué à cette fin.
- NE PAS utiliser ce produit pour des activités illégales. Nous ne serons pas responsables des conséquences d'actes illégaux commis par


## FICHE TECHNIQUE

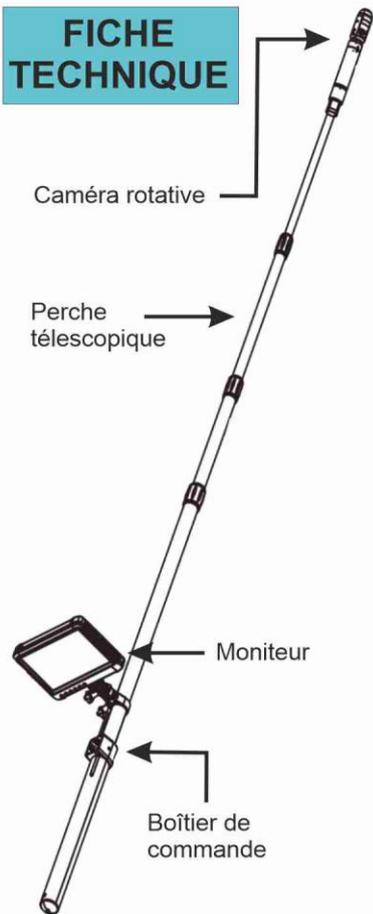

Caméra rotative	Angle de rotation	360° horizontal & 360°vertical	3 © 2021 JCM Distribution
	Eclairage	8 leds (réglage sur moniteur)	
	Sensibilité	0.0001Lux/F1.2	
	Lentille & angle de vue	3.6mm F1.2 (H )160 °	
	Profondeur de champ	20- 100 cm	
	Capteur	1080P Sony	
Caractéristiques de la caméra	Dimension tête caméra	34.5*51.5mm (partie rotative)	
	Vitesse moteur	10 r/m	
Perche télescopique	Portée du haut parleur	300 sqm(écoute uniquement)	
	Longueur et poids	1,13m(repliée) & 3,90m(déployée). 1,53 Kg	
Moniteur 7" (Fonctions : vidéo, photo, relecture et zoom X4)	Sections et matière	5 sections en fibre de carbone.	
	Format écran LCD	7 pouces	
	Résolution	1024 X 600 Px	
	Luminosité	500 cd/M2	
	Entrée vidéo	1080P HD-TVI	
	Temps de réponse	<0,1 s	
	Alimentation en sortie	12V 300MA	
	Contrôle leds	Maxi, mini et extinction	
	Pixels réels (16:9)	1920 * 1080 Px	
	Compression vidéo	H.264	
	Format Vidéo	AVI	
	Port	USB 2,0/Audio In	
	Langages	10 dont français et anglais	
	Tension	DC: 7-24V USB DC : 5V	
	Adaptateur	DC5-12V 2 A	
	Batterie intégrée	Lithium 7500 mAh (Autonomie de 4 à 6 H)	
	Carte SD	Carte TF Max 128 GB (en option)	
	Pare soleil	Amovible par pression	
	Dimensions	177mm x120mm x 20mm & 177mm x120mm x 32mm(avec pare-soleil)	
	Poids	0.39KG/0.5KG (avec pare-soleil)	
Valise ABS	Dimensions et poids	124 X 26 X 12 cm et 8 Kg	

4

## BOUTONS ET INTERFACE MONITEUR



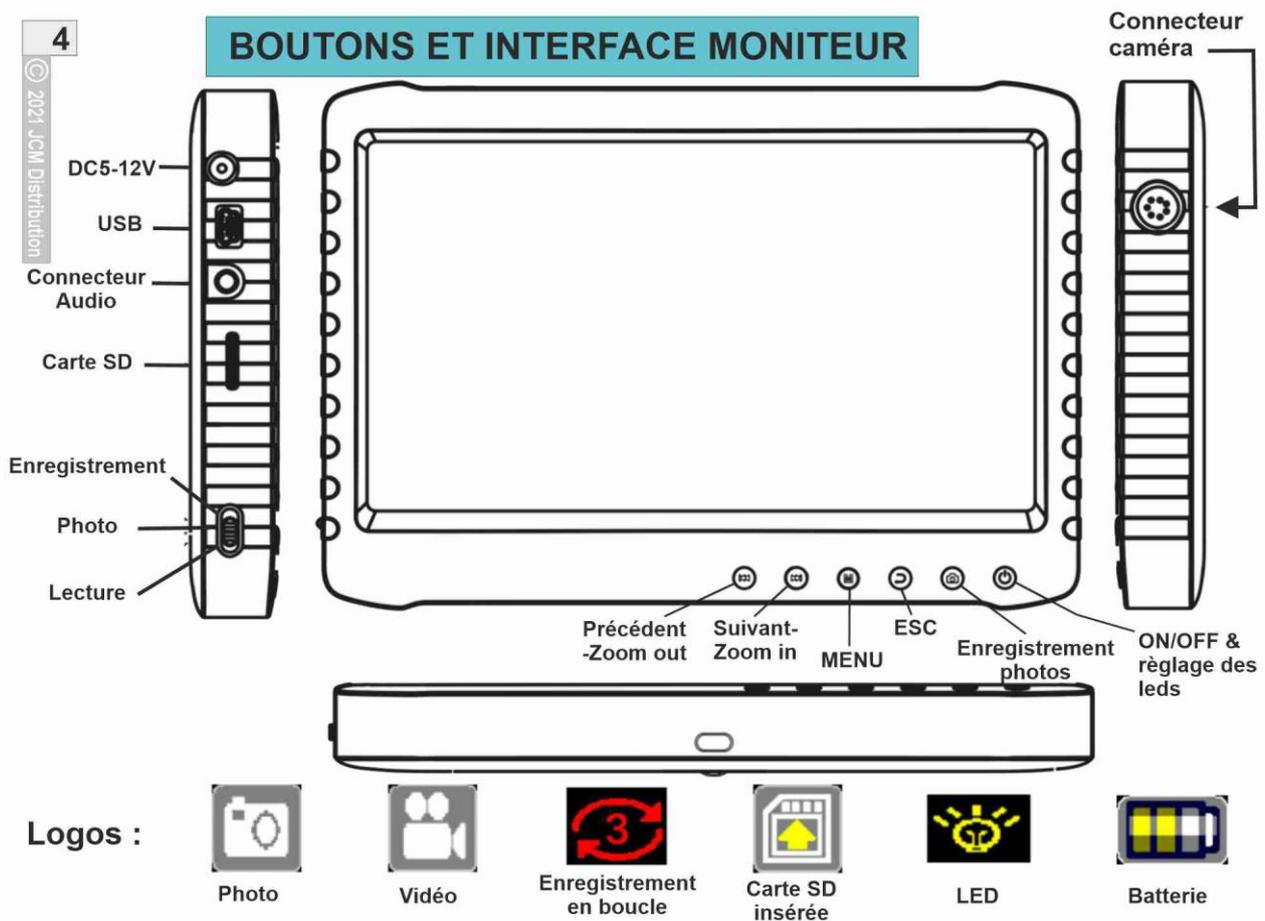


## PARE-SOLEIL

5


© 2021 JCM Distribution

Pousser le bouton du bas vers le haut pour déployer le pare-soleil :

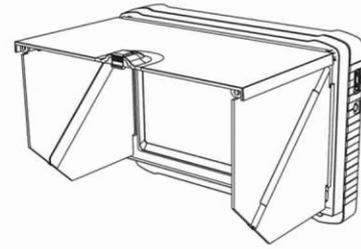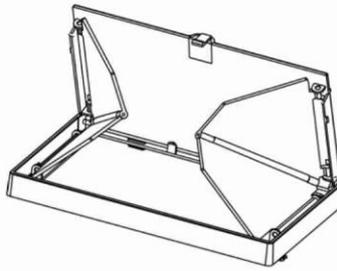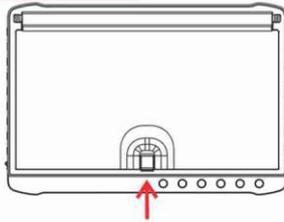

## FIXATION DU MONITEUR A LA PERCHE

Insérez l'embout percé dans l'encoche au bas du moniteur

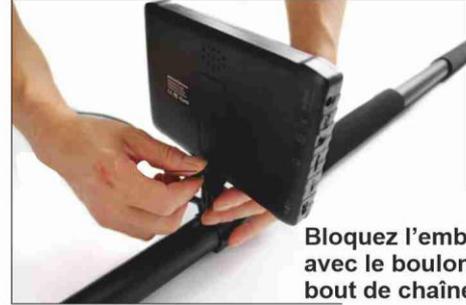

Bloquez l'embout avec le boulon en bout de chaîne.



Insérez le connecteur au moniteur



Vissez la bague de serrage

6

© 2021 JCM Distribution

## DÉPLOIEMENT DE LA PERCHE


Moniteur face à vous, dévissez chaque collier dans le sens des aiguilles d'une montre, section par section puis bloquez en vissant dans le sens inverse.



## ROTATION DE LA CAMÉRA

Après mise en marche du moniteur, actionnez les boutons du boîtier de contrôle pour assurer la rotation à 360° et à gauche-droite.

Attention : le diamètre de la caméra en position de visée « droit devant » lui permet d'être insérée dans un passage minimal supérieur à 35 mm mais lors d'une orientation à 90° le passage doit être supérieur à 52 mm.

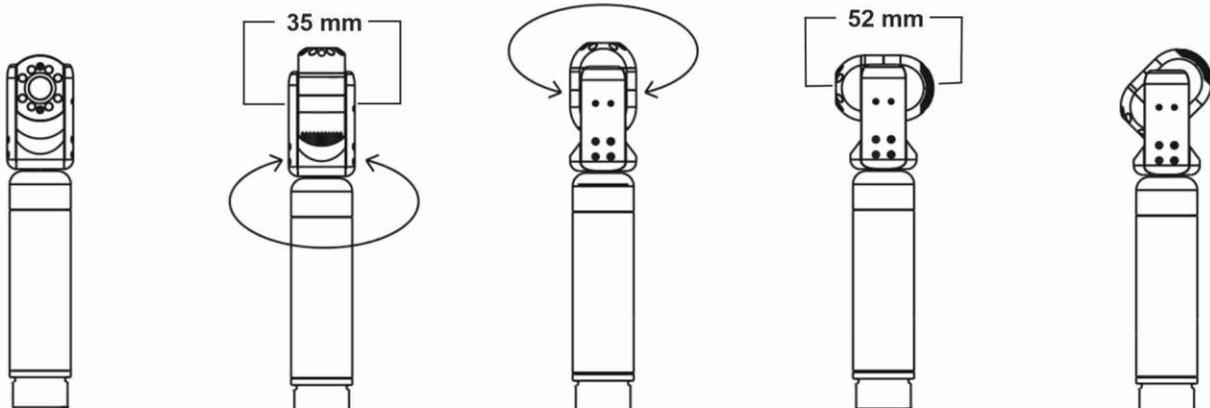

## SYSTÈME D'ÉCOUTE

Le casque audio à réduction de bruit intégrée restitue le son d'un micro très haute sensibilité pour capter le moindre son émis par les victimes.



Micro & haut-parleur

La caméra est équipée d'un micro et d'un haut-parleur restituant la voix du sauveteur.

Casque audio

Réglage puissance sonore

Lorsque le casque est connecté, le son est enregistré avec la vidéo.

## BATTERIE

Pictogrammes niveaux de charge



100% 50% 20% Recharge nécessaire Charge en cours

Recharge complète en 4 à 6H.

Les performances optimales de la batterie ne seront obtenues qu'après plusieurs cycles de charge/décharge.

En cas de non utilisation prolongée, prévoir une recharge tous les 2/3 mois.

N'utilisez ce chargeur que pour ce moniteur.

7

© 2021 JCM Distribution

8

## FONCTIONNEMENT

### 1- Mise en marche/ extinction

Appuyez sur la touche  pour la mise en marche et une pression prolongée sur cette même touche pour l'extinction. A la mise en marche les moteurs de la caméra se recalibrent.

### 2- Mode de fonctionnement

(bouton sur le côté gauche du moniteur)

En mode  le moniteur est en phase d'enregistrement.

En mode  le moniteur est prêt à prendre une photo.

En mode  le moniteur en est en phase de lecture.

### 3- Carte SD

L'enregistrement est possible après formatage de cette carte. L'espace disponible s'affiche sur l'écran avec cette icône : .

### 4- Enregistrements sur PC

Connectez le moniteur avec le câble USB au PC pour y transférer les enregistrements (photos & vidéos).

### 5- Réglage des leds

Une brève pression sur le bouton de mise en marche  fait apparaître cette icône : . Chaque nouvelle brève pression ajoute un faisceau à l'icône jusqu'à la 8è qui éteint les leds.

### 6- Enregistrement & zoom

**Enregistrer** : En mode  pressez la touche , l'enregistrement démarre. Une nouvelle pression sur cette touche  mémorise l'enregistrement qui s'arrête. Sinon l'enregistrement continue par séquences jusqu'à saturation de la carte SD. Si la fonction « Overwrite » est activée et que vous n'arrêtez pas l'enregistrement, les vidéos seront automatiquement enregistrées.


**ZOOM** : En mode  pressez la touche  pour activer le zoom de 1X à 4X et la touche  pour réduire.

**PHOTOS** : Sous le mode  appuyez une fois sur la touche  et l'écran s'éteint et se rallume, indiquant l'enregistrement de la photo.



© 2021 JCM Distribution

## FONCTIONNEMENT

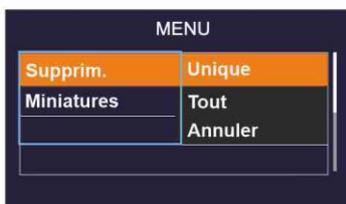

### 7- Lecture photos & vidéos

En mode pressez les touches et pour sélectionner les photos et les vidéos enregistrées. Toujours en mode sélectionnez le fichier à lire avec les touches et . La touche affiche le fichier suivant et la touche affiche le fichier précédent. Format des photos : JPG. Format des vidéos : AVI. Après sélection du fichier « AVI » pressez la touche pour afficher la vidéo et la touche pour arrêter.

### 8- Effacement photos & vidéos

En mode pressez la touche et sélectionnez dans le menu « Supprim. » « Unique » pour effacer le fichier affiché ou « Tout » pour tout effacer (Pressez la touche pour revenir en arrière). Vous pouvez aussi afficher les vidéos/photos enregistrées en miniature pour sélectionner celles que vous voulez effacer.

### 9- Réglages

En mode pressez l'icône Menu:

Avec les touches et naviguez pour les choix retenus et validez avec la touche

En cas de dysfonctionnement vérifiez que tous les connecteurs sont correctement positionnés et que la batterie est bien chargée. Si le dysfonctionnement persiste contactez JCM Distribution avec le N° de série du produit et fournissez une description détaillée de la panne.

9

© 2021 JCM Distribution



Votre distributeur de l'Explorcam 5

**JCM Distribution**  
**92 rue des églantiers**  
**34170 CASTELNAU LE LEZ**  
**FRANCE**

Tel : 0033 09 66 43 60 36  
 Email : [jcm.distribution@wanadoo.fr](mailto:jcm.distribution@wanadoo.fr)  
[www.jcmdistribution.com](http://www.jcmdistribution.com)

