

## Manuel d'utilisation



## 2

### INFORMATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ


Lisez et comprenez toutes les instructions de ce manuel

Le non-respect des instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et / ou des blessures graves.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Ne renversez jamais de liquides sur l'unité d'affichage vidéo : risque de court-circuit et d'endommagement du produit.
- Ne plongez pas la batterie dans l'eau.
- Évitez l'humidité et stockez le produit en lieu sec pour éviter les risques de court-circuit .
- La caméra et le câble sont résistants à l'eau lorsque l'unité est entièrement assemblée, mais pas l'unité d'affichage vidéo ni la batterie.
- Manipulez soigneusement le câble pendant le fonctionnement en évitant l'écrasement ou l'abrasion contre les rochers.
- En cas de démontage d'un composant, la garantie est annulée.
- Après utilisation, éteignez l'écran et retirez tous les connecteurs.
- La caméra est optimisée pour une vision sous marine. il est normal qu'une vision différente soit perçue lors d'une utilisation hors de l'eau.

### DESCRIPTIF

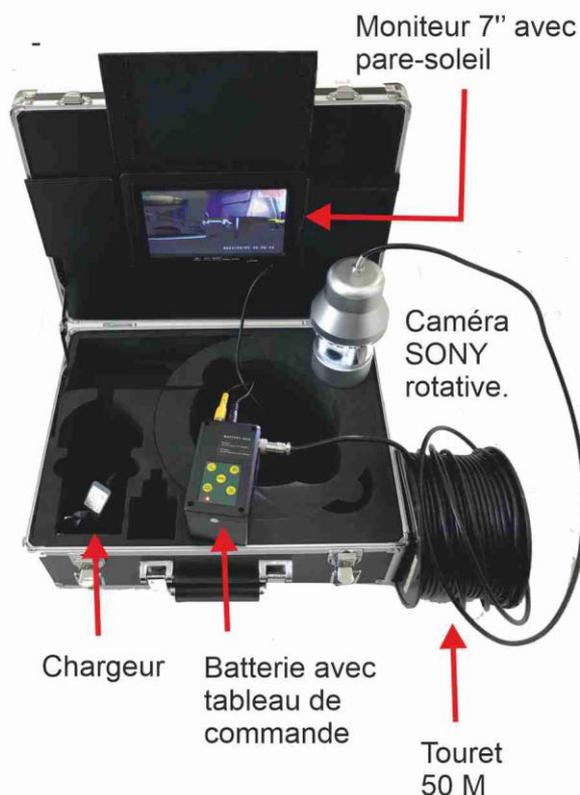

## DESCRIPTIF



Touret 50 M

Boîtier translucide

Objectif

18 leds

Boîtier acier

Câble

Connecteur



3

© 2021 JCM Distribution

### Caractéristique de la caméra :

- (1) Le boîtier de la caméra est en acier inoxydable.
- (2) L'angle visuel de la caméra est de 360 degrés, la caméra tourne automatiquement ou manuellement, section AB.
- (3) Avec 18 leds pour vision nocturne optimale.
- (4) Eclairage on ou off.
- (5) Caméra ultra haute définition.
- (6) Câble spécial résistant au froid, étanche à l'eau et anti-écrasement.

### Caractéristique de la batterie :

- 1-Led témoin de fonctionnement
- 2- Eclairage des leds
- 3- ON/OFF
- 4-Prise de charge
- 5-Connexion du câble
- 6-Alimentation écran
- 7-Connexion écran
- 8- Rotation manuelle ou automatique
- 9-Vitesse de rotation
- 10-Rotation vers la gauche
- 11-Rotation vers la droite

4

## MISE EN CHARGE

© 2021 JCM Distribution



### Recharge de la batterie Lithium comme ci-dessous:

- 1- Connectez le chargeur à la batterie
  - 2-Connectez le chargeur au secteur. Le voyant rouge indique la charge en cours
  - 3- Le voyant vert signifie que la charge est terminée.
  - 4- Temps de recharge : environ 5H selon température ambiante.
- Remarques : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, veuillez la recharger régulièrement et ne pas la laisser complètement déchargée. Rester à distance du système lors de la charge.

## FICHE TECHNIQUE SONDCAM

Carte SD	32 Go fournie
Chargeur	AC100-240V DC 12,6V
Batterie	12 V 4000 Mah
Autonomie	de 5 à 8 H selon utilisation
Longueur de câble	50 M
Moniteur	7 pouces avec pare soleil
Eclairage	18 leds blanches
Angle de vue	92°
Objectif	3,6 mm
Étanchéité	IP68
Orientation caméra	de 0 à 360°
Matériau	Acier inox et ABS
Dimensions caméra	60 X 150 mm
Température opérationnelle	-20 à 60°C
Température de stockage	-20 à 60°C
Dimensions valise aluminium	375 X 265 X 135 mm
Poids valise	5,9 K

## FONCTIONNEMENT

Connectez tous les connecteurs (caméra et moniteur) Placez l'interrupteur d'alimentation sur ON, le témoin d'alimentation doit s'allumer.

Appuyez sur « ON LED » sur le clavier, l'appareil commence à fonctionner en mode automatique. Appuyez sur « L » et « R » en même temps, la rotation s'interrompt et la caméra s'éteint.

Mettez l'interrupteur d'alimentation sur « OFF » et débranchez le connecteur.

### Eclairage :

Appuyez sur la touche « ON LED » sur le clavier pour allumer ou éteindre les leds.

### Rotation de la caméra:

Appuyez sur « AUTO/MANU » pour basculer entre la rotation manuelle et la rotation automatique. Au démarrage, la caméra tournera à droite sous statut automatique.

Pour modifier le sens de rotation, appuyez sur L en mode manuel, la caméra tournera à gauche, appuyez à nouveau sur L pour arrêter la rotation.

Pour tourner à droite appuyez sur R en mode manuel, la caméra tournera à droite, appuyez à nouveau sur R pour arrêter la rotation.

### Rotation à un angle spécifique :

Appuyez sur R pendant la rotation automatique pour choisir l'angle A, puis appuyez de nouveau sur R pour choisir l'angle B, la caméra tournera entre A et B. Appuyez à nouveau sur R pour annuler la rotation et repasser au statut automatique à 360°.



*Votre distributeur*

**JCM Distribution**  
**92 rue des églantiers**  
**34170 CASTELNAU LE LEZ**  
**FRANCE**

Tel : 0033 09 66 43 60 36  
 Email : [jcm.distribution@wanadoo.fr](mailto:jcm.distribution@wanadoo.fr)  
[www.jcmdistribution.com](http://www.jcmdistribution.com)

