



explorcam

6

IMAGES NON CONTRACTUELLES

Manuel d'utilisation



JCM Distribution-juillet 2025

2

© 2025 JCM Distribution

Merci de lire attentivement ce manuel avant utilisation et d'effectuer une charge complète de la batterie à l'abri de l'humidité et exclusivement avec le chargeur fourni. Charge complète en 5 heures.

1. Veuillez vérifier l'aspect et le fonctionnement de l'EXPLORCAM 6 dès réception. En cas de marchandise endommagée ou manquante, veuillez nous transmettre des photos dans les 3 jours ouvrables. Passé ce délai, nous ne pourrons pas assurer le service après-vente.
2. Environnement de fonctionnement du système de caméra : -10 °C à 50 °C. Environnement de stockage : -20 °C à 70 °C
3. La garantie est annulée en cas de dommages physiques causés par l'utilisateur ou en cas de force majeure ou si le système est démonté ou si des pièces non d'origine sont connectées par l'utilisateur.
4. Ne déconnectez pas la carte SD pendant l'enregistrement ou la lecture, car cela pourrait endommager le système et/ou la carte SD.
5. Pensez à toujours sauvegarder les données de votre carte SD.
6. Avant la première utilisation de la carte SD, il est recommandé de la formater à l'aide du système de vérification.
7. N'oubliez pas de déverrouiller le loquet de protection en écriture. Sinon, toutes les données de la carte SD sont protégées et ne peuvent être ni modifiées ni formatées.
8. Utilisez uniquement les accessoires d'origine afin d'éviter tout risque pour la santé et les biens, et ainsi respecter la réglementation en vigueur.
9. Gardez l'appareil au sec.
10. Ne laissez pas tomber, ne cognez pas et ne secouez pas le système d'inspection. Une utilisation inappropriate du système de caméra peut endommager le circuit imprimé interne ou déformer l'objectif.
11. Assurez-vous que tous les accessoires sont connectés avant la mise en marche.
12. Ne retirez ni n'installez la caméra, le clavier, le touret, la carte SD et autres accessoires lorsque l'appareil est allumé. Si un remplacement est nécessaire, veuillez le faire lorsque l'appareil est éteint.

Composition de la livraison

3

© 2025 JCM Distribution

Moniteur		Moniteur 7 " Affichage et enregistrements Stockage 8G sur carte SD et clé USB (256G).	Valise		Dimensions : L440 X l 395 X H165 mm Matière : Bois plastifié et aluminium
Pare-soleil		Dimensions : 198.5 X 94 X 68mm Matière : plastique	Chargeur		Entrée: AC100-240V~50/60Hz Sortie : DC12.6V/1000mA Prise 5521
Tambour		Dimensions : 330 X 132 mm Matière : Fibre de verre Longueur du jonc : 20 ou 30 mètres. Diamètre du jonc: 7 mm Batterie intégrée :11,1 V	Carte SD & clé USB		8 Go
Caméras		Dimensions : Diam.23 X 80 mm Rotation : 360°	Colliers de centrage et clé Allen		

4

© 2025 JCM Distribution

MONITEUR



1	ON/OFF	14	Etat batterie
2	Menu	15	Port clé USB
3	Retour	16	Port USB
4	UP/ZOOM	17	Bouton non affecté
5	Gauche/ retour	18	Microphone
6	Droite/retour rapide	19	Retour rotation caméras
7	BAS/ZOOM	20	Changement caméra
8	Photo/ OK /Fichier photos	21	Rotation caméras
9	Retour rapide	22	Connecteur Haut Parleur
10	Enregistrement	23	Connecteur chargeur
11	Réduction luminosité	24	Sortie vidéo
12	Augmentation luminosité	25	Conversion pouces/cms de la longueur déployée
13	Insertion carte SD		



Face arrière du moniteur

UTILISATION

1



Pour charger la batterie brancher le chargeur sur le secteur puis le connecteur sur la prise de charge derrière l'écran. La batterie est chargée quand le voyant du chargeur passe au vert.



2

Insérez la carte SD dans son emplacement (13)




3
Exercez une pression prolongée sur le bouton ON/OFF (14)



4
Pour enregistrer une vidéo, pression sur ce bouton (10)



5
Pour enregistrer une photo, pression sur ce bouton
Une pression longue pour le retour en arrière

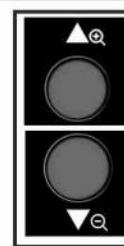

6
8 niveaux de zoom avec ces boutons 4 & 7



7
Réglage de la luminosité par les boutons 11 & 12

UTILISATION



8
Les boutons 19 et 21 permettent la rotation de la caméra.



C1 C2

9



PLAY BACK


10

Vous avez également accès aux vidéos enregistrées via la touche MENU.
(Voir ci-dessous)

11
Sélection de la vidéo à visionner ou à effacer par le bouton 8.



12
Pour effacer pressez le bouton MENU (2) et confirmez par le bouton 8 (OK)

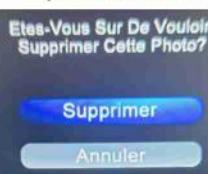

13
Lecture de la vidéo sélectionnée par pression sur le bouton 8.
Une nouvelle pression permet l'arrêt sur image.



14
Ne pas retirer la carte SD pendant le traitement des photos ou vidéos



UTILISATION

Bouton MENU (2) pour effacer les photos ou les vidéos sélectionnées, après confirmation ou annulation par les boutons 8, 4 ou 7.

18




Le fichier Vidéo permet de configurer vos prises vidéo.

19



Navigation de bas en haut ou de haut en bas avec les boutons 4 et 7.

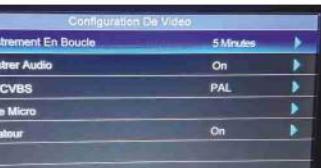

A noter que le réglage du volume est inaccessible sans l'option enregistrement audio .



Le fichier Réglages s'affiche à droite de l'écran

Navigation de bas en haut ou de haut en bas avec les boutons 4 et 7.



A noter que vous ne pourrez procéder qu'aux réglages « Photo », « Langue », « Date & heure » et « Formater ».

La proposition « Configuration prédéterminée » réinitialisera les paramètres d'usine.

Le formatage est nécessaire après introduction d'une nouvelle carte SD.


20

Retour en arrière avec le bouton 3 (ESC)



REEMPLACEMENT DE LA CAMÉRA

La double caméra peut être désolidarisée du jonc par dévissage, pour son remplacement par un autre modèle.

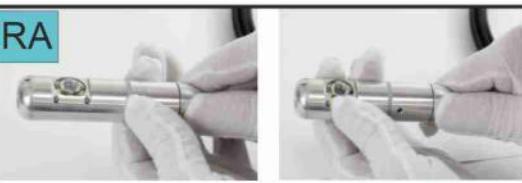

Veuillez à procéder comme sur l'image ci-contre.



8

Nous proposons deux modèles de cette double caméra d'exploration en bout de jonc .



Modèle en 20 M : poids 3,35 Kg



Modèle en 30 M : poids 6,35 Kg



La double caméra est IP68 : immersion jusqu'à 10 m de profondeur.

Autonomie 3 heures environ selon éclairage.
Recharge en 3Heures.





Votre distributeur



JCM Distribution
92 rue des églantiers
34170 CASTELNAU LE LEZ
FRANCE

Tel : 0033 09 66 43 60 36
Email : jcm.distribution@wanadoo.fr
www.jcmdistribution.com



CAMÉRAS THERMIQUES
Lutte Incendie-Surveillance



OUTILS de
FORMATION
INCENDIE



TUYAUX ET
LANCES A MAIN



MONITEURS



ÉMULSEURS ET
MOUILLANTS
MOUSSANTS
PRODUITS
D'EXTINCTION



EDILGRAPPA
Ogura
Outils de découpe
sur batterie



BlowHard!
Ventilateurs
sur batterie



MRX

ROBOTS PORTEURS
& D'EXTINCTION



Bateaux de
sauvetage



ZGHDBEQ

FL360

Caméras
d'exploration
& endoscopiques