


Kit 8 balises Synchro Manuel d'utilisation

Voyants témoins du niveau de charge.

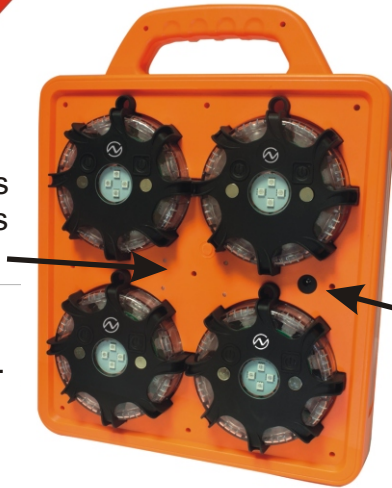

Connecteur pour chargeur secteur ou prise allume-cigare (12/24V)

B Bouton carré :
Changement de couleur.
Interrupteur marche/arrêt.

A Bouton rond :
Changement du mode de clignotement.
Interrupteur marche/arrêt.



Mise en marche

Retirez une balise du boîtier de charge et placez-la au sol, un voyant s'allume et la balise commence à clignoter.

- Appuyez sur le bouton rond **A** pour basculer entre les 6 modes clignotants.
- Appuyez sur le bouton carré **B** pour basculer entre les modes de couleur - bleu / ambre / rouge.
- Posez la balise suivante au sol et elle se synchronisera automatiquement avec le mode clignotant de la balise précédente.
- Les boutons de n'importe quelle balise peuvent être pressés pour changer les modes clignotants A / couleur B.
- Lorsque les balises sont configurées sur le mode de clignotement et de couleur choisi, remplacez les dans leur emplacement de la mallette de transport, en vous assurant que l'aimant est face vers le bas et le groupe de 4 LED est face vers le haut. Les balises sont maintenues à l'intérieur de la poche par l'aimant et prêtes à être rechargées. A noter que les balises ne s'éteindront pas avant d'être replacées dans le boîtier.

Chargement des balises :

- Insérez le connecteur mâle du chargeur dans le connecteur femelle du boîtier de charge et connectez le chargeur au secteur. Opération identique avec la prise allume cigare.
- Les voyants d'état de charge sur le boîtier s'allument: voyant **rouge** = chargement en cours. Voyant **vert** = charge complète.

Reprogrammation des balises:

Si pendant une opération vous êtes amenés à éteindre une ou plusieurs balises par pression sur un des boutons vous risquez de déprogrammer la synchronisation automatique des 8 balises. La reprogrammation de la synchronisation s'effectue alors en suivant les étapes suivantes :

- 1- Retrait de toutes les balises de leur boîtier de transport.
 - 2- Extinction de toutes les balises, une par une, par pression prolongée sur leur bouton rond **A**.
 - 3- Une fois qu'elles sont toutes éteintes, sur une des balises seulement appuyez et maintenez enfoncé le bouton carré **B** : une LED rouge et orange clignotera à l'intérieur de l'unité.
 - 4- Pour chaque autre balise, appuyez sur le bouton carré **B** et maintenez-le enfoncé (une unité à la fois). Les LED rouge et orange clignotent brièvement et s'éteignent. Répétez cette opération pour les 7 balises (La balise d'origine continuera à clignoter pendant le processus)
 - 5- Une fois toutes les unités reprogrammées, appuyez sur le bouton rond **A** de la première balise jusqu'à extinction des leds rouge/orange.
- Remplacez les 8 balises dans leur support. En les retirant elles devraient maintenant fonctionner en bonne synchronisation.



Élimination des déchets de produits électriques, batteries et ampoules:

Si, à tout moment, vous devez jeter ce produit ou des composants de ce produit: veuillez noter que les déchets de produits électriques, d'ampoules et de piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ordinaires. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage. Sinon, JCM Distribution se chargera du recyclage de ce produit en fin de vie et le recyclera en votre nom.